


Bedienungsanleitung

Touchpen Universal (2-in-1)

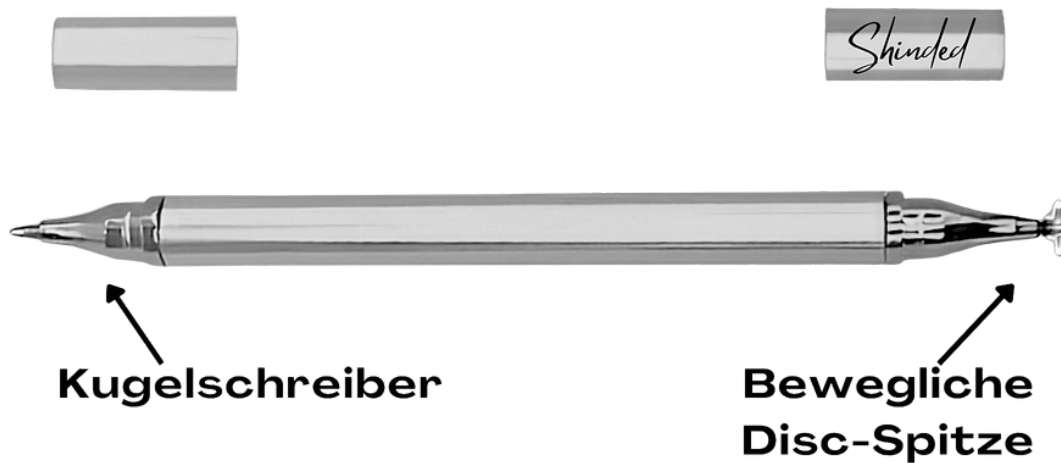

1. Produktübersicht

Der Touchpen Universal ist ein passiver Eingabestift mit zwei Funktionen:

- Disc-Touchspitze für präzise Eingaben auf Touchscreens
- Kugelschreiber für normales Schreiben auf Papier

Kompatibel mit allen kapazitiven Geräten: Smartphones, Tablets, iOS, Android, Windows, Laptops.

2. Verwendung als Touchpen

Touchspitze benutzen

1. Schutzkappe abziehen.
2. Die transparente Disc-Spitze leicht auf den Bildschirm setzen.
3. Mit normalem Druck schreiben, zeichnen oder navigieren.
4. Die Disc passt sich dem Winkel an – der Stift kann leicht schräg gehalten werden.

3. Verwendung als Kugelschreiber

1. Stift drehen, um die Kugelschreiberspitze herauszufahren.
2. Zum Schreiben auf Papier verwenden.
3. Nach Gebrauch wieder zurückdrehen.

4. Pflege & Reinigung

- Disc-Spitze regelmäßig mit einem weichen Tuch reinigen
- Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden
- Stift trocken lagern
- Bei Abnutzung kann die Disc-Spitze ausgetauscht werden (falls Ersatz verfügbar)

5. Technische Daten

- Länge: 140 mm
- Durchmesser: 9 mm
- Gewicht: 10 g
- Material: Kunststoff (Metallic-Optik)
- Funktion: Touchpen + Kugelschreiber
- Betrieb: Passiv, keine Batterie
- Touchspitze: Präzisions-Disc

Lieferumfang

- 1× Touchpen Universal (2-in-1)

Achtung: Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit während des Gebrauchs zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Achtung: Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Tinte nicht einnehmen. Bei Kontakt mit Haut oder Augen gründlich mit Wasser spülen.
- Stift nicht öffnen oder auseinanderbauen.
- Vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Disc-Spitze nicht verbiegen oder mit Gewalt drücken.
- Bei Beschädigung des Stifts oder der Spitze nicht weiterverwenden.
- Nicht auf beschädigten oder stark verschmutzten Displays verwenden.

Pflege und Wartung

- Die Disc-Spitze regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Keine scharfen Reinigungsmittel oder Alkohol verwenden.
- Stift trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen.
- Bei sichtbarer Abnutzung der Disc-Spitze diese austauschen (falls Ersatz verfügbar).
- Kugelschreiberspitze sauber halten und bei Bedarf den Minenwechsel durchführen.
- Stift nicht fallen lassen, um Beschädigungen der Disc-Spitze zu vermeiden.

Hinweise zur Entsorgung

- Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen.
- Stift und Kunststoffteile gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln.
- Kugelschreibereinsätze als Restmüll entsorgen.
- Verpackungsmaterialien (Karton, Kunststoff) in die entsprechenden Recyclingbehälter geben.
- Produkt am Ende der Lebensdauer einer umweltgerechten Entsorgung zuführen.

Kontaktinformation

Hersteller und
Ansprechspartner: Veysi
Öztürk
Brinkstr.22
58097 Hagen
www.shindod.de
supportchris@shindod.COM



Made in China

